

**PRO
POND®**

JBL

AUTOFOOD



**OUTDOOR-FUTTERAUTOMAT
FÜR TEICHFISCHE**

**OUTDOOR FEEDER
FOR POND FISH**

**DISTRIBUTEUR
DE NOURRITURE
POUR POISSONS DE BASSIN**

FOOD EXPERIENCE


**LCD
DIGITAL
CONTROL**

MAX 25 L CAP.
MAX 9 MM Ø


2+2 Jaar Garantie
Kort Garantie
Aan de garantie

*Vergelijkbaar met de JBL AutoFood 2.0. De JBL AutoFood 2.0 heeft een groter voorraadvat.


JBL PROPOND® AUTOFOOD

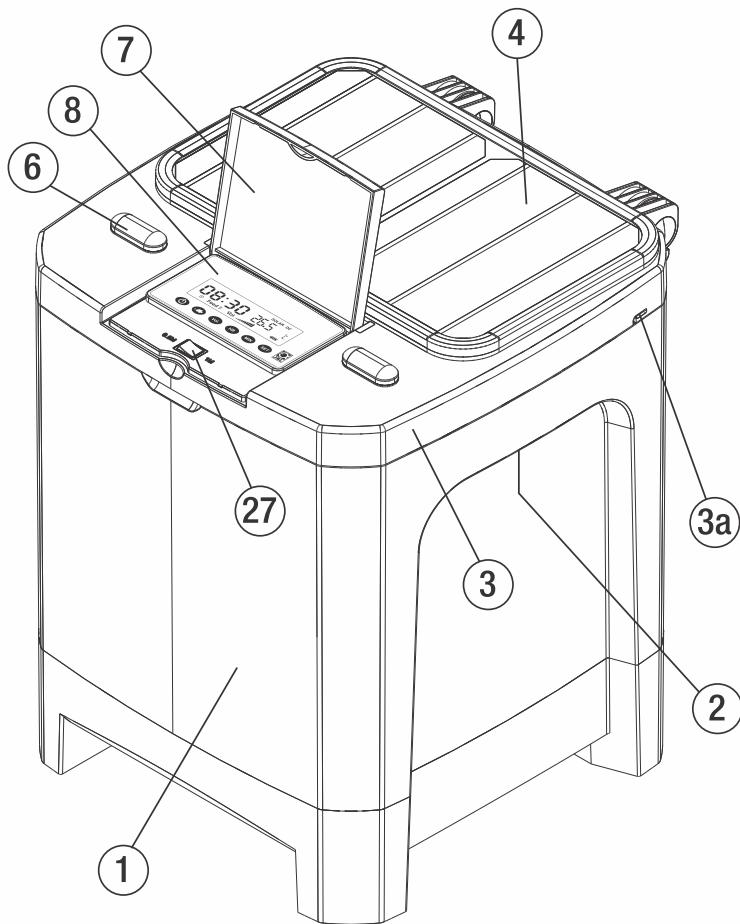


JBL PROPOND® AUTOFOOD

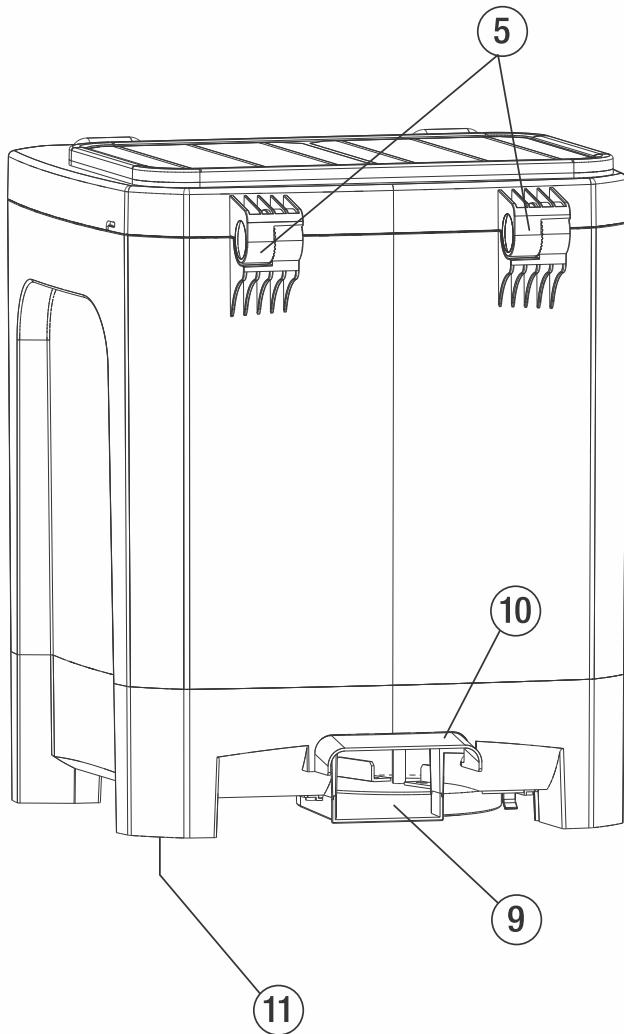


JBL PROPOND® AUTOFOOD

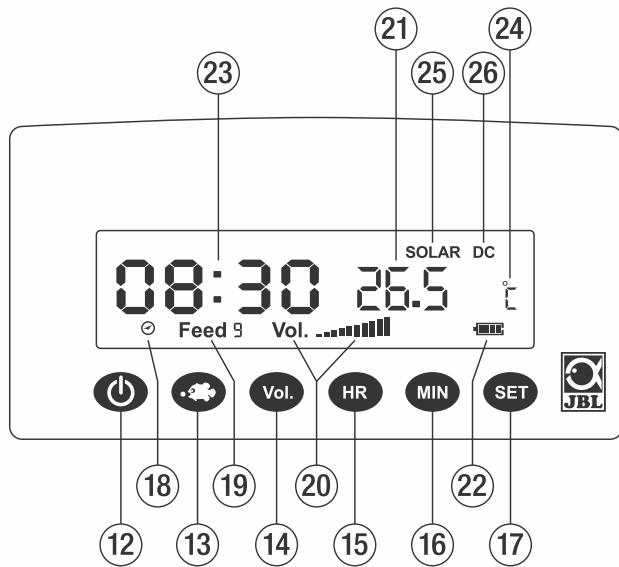


JBL PROPOND® AUTOFOOD


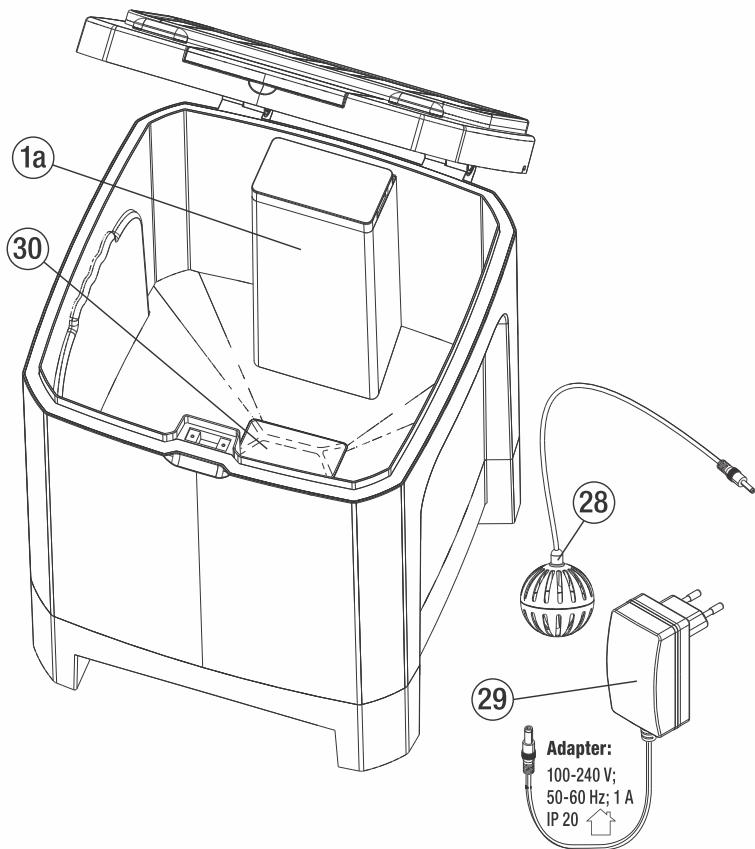


JBL PROPOND® AUTOFOOD

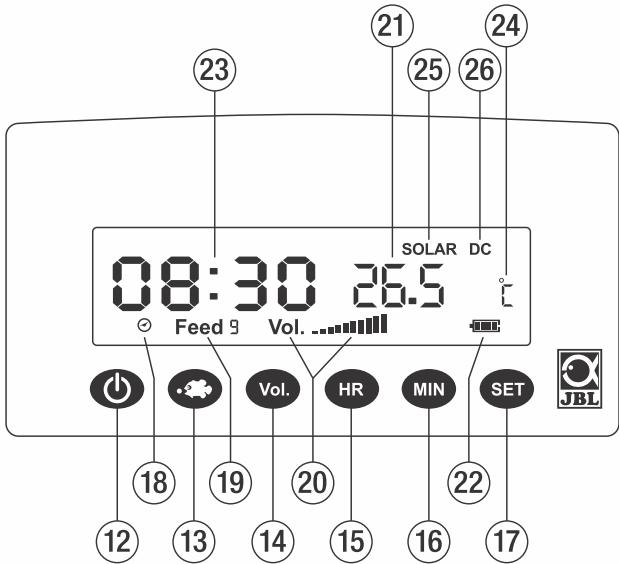


INSTALLATION

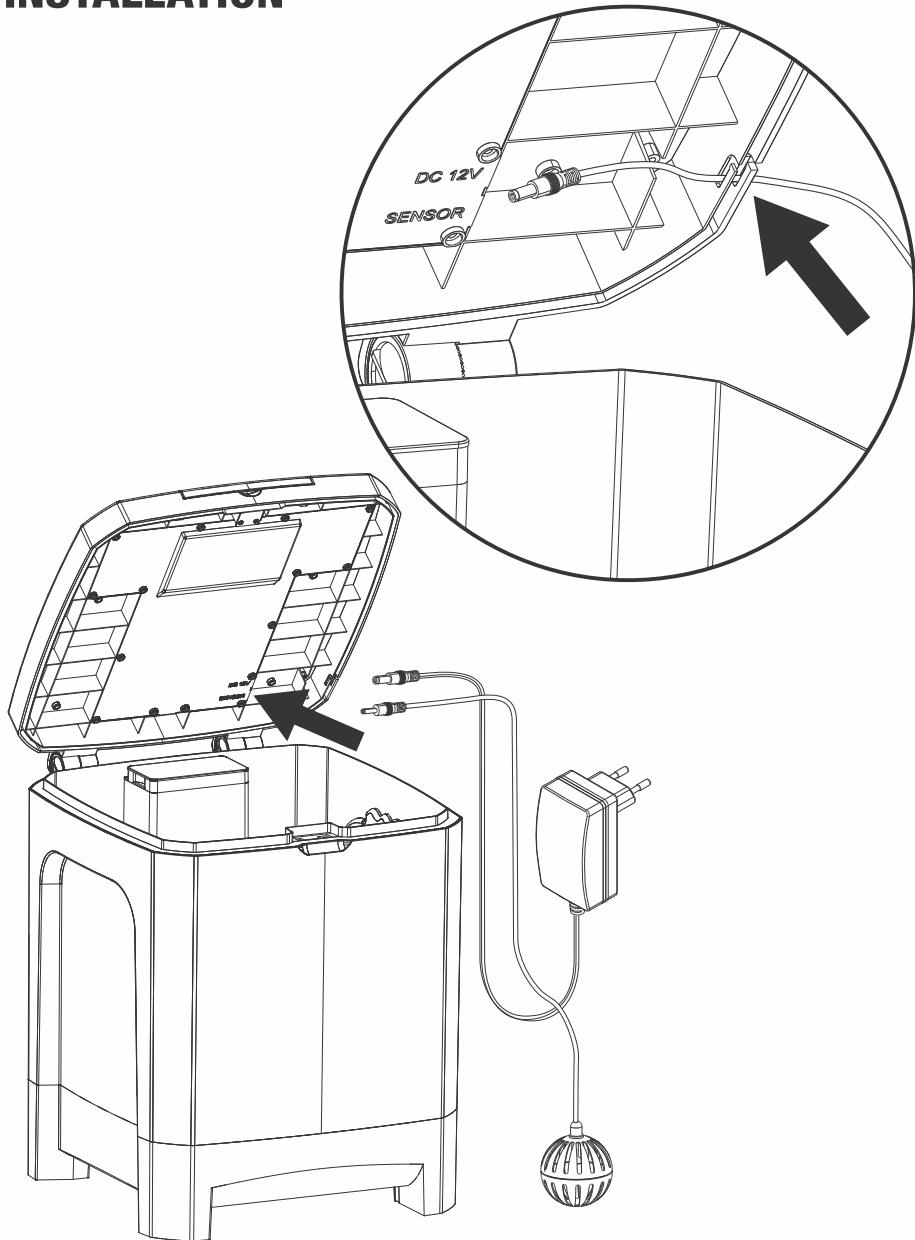

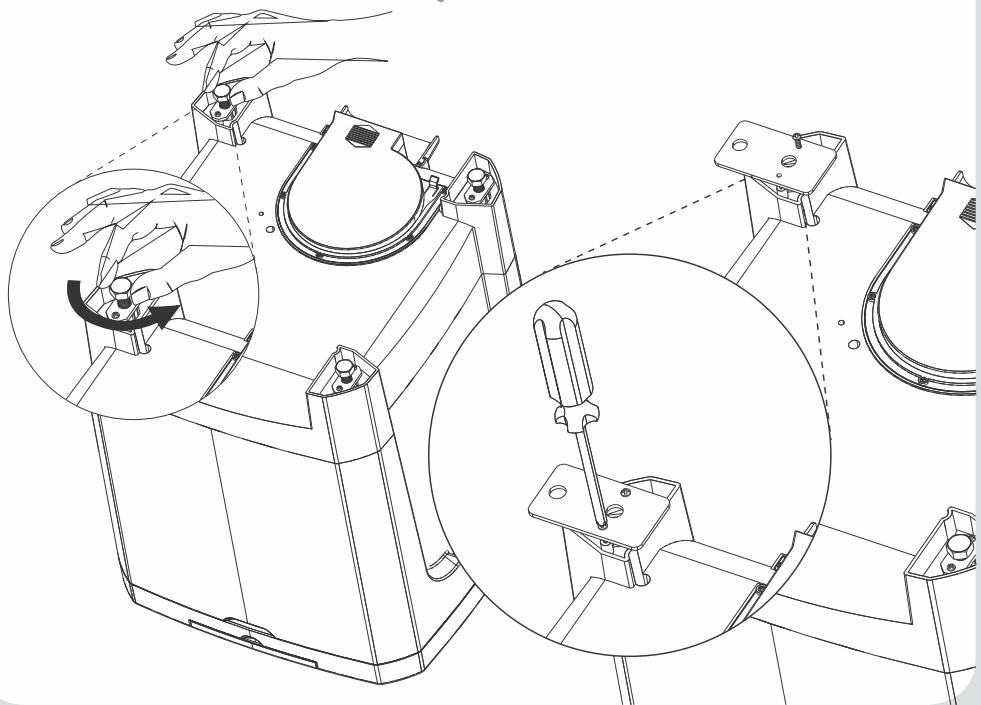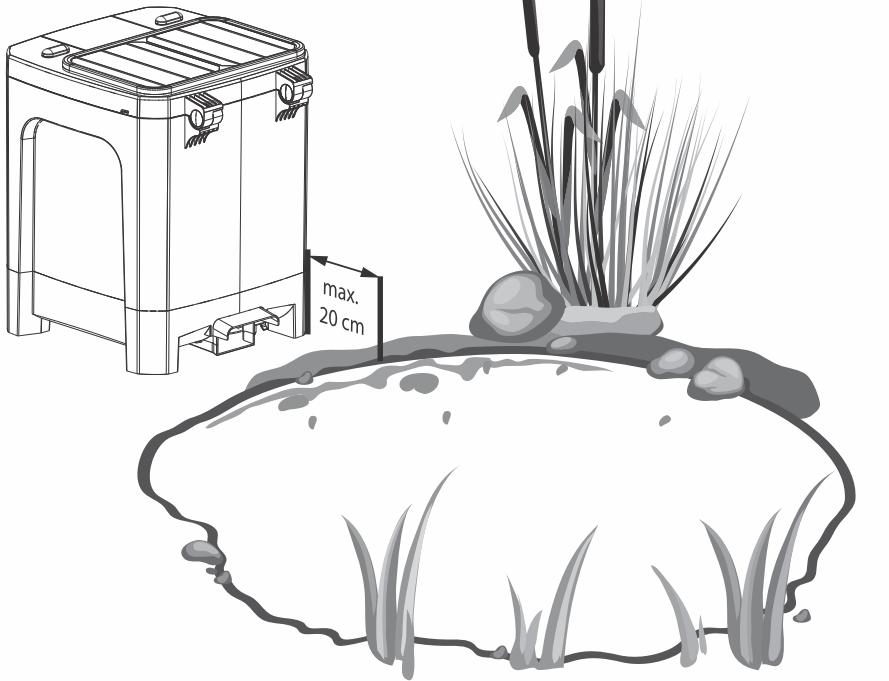

CLEANING

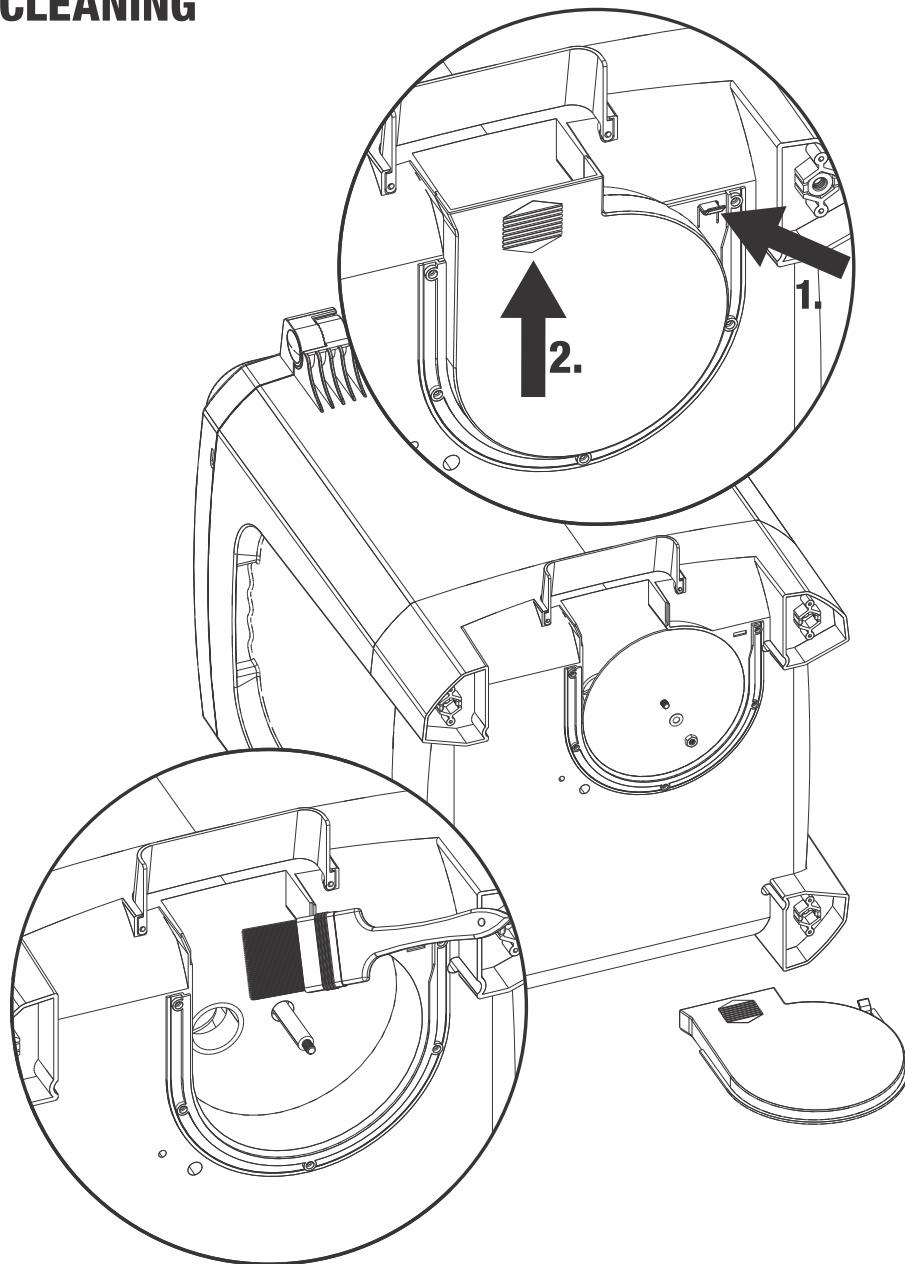

- 25 l capacitate pentru granule până la 9 mm
- Funcționare cu alimentare solară sau de la rețea posibilă
- Până la 24 de hrăniri pe zi
- 10 trepte de reglare pentru cantitatea de hrană pe fiecare hrănire
- Distanță de aruncare selectabilă de 0,5 și 1 m
- Se poate instala pe mal
- Inclusiv senzor de temperatură
- Indicator pentru lipsă hrană
- Panoul de operare accesibil din exterior

Instrucțiune de operare originală

Stimate client,

achiziția acestui automat modern de hrănire **JBL PROPOND® AUTOFOOD** pentru pești de iaz a fost o decizie bună. Acest automat de hrănire pentru exterior cu funcționare solară, cu o capacitate de cca. 25 de litri poate fi amplasat la marginea iazului dumneavoastră și alimentează peștii dumneavoastră cu hrană în mod optim.

Utilizare conform destinației:

Automatul de hrănire **JBL PROPOND® AUTOFOOD** servește exclusiv pentru alimentarea automată a peștilor din iazul de grădină cu hrană. Automatul este adevarat pentru instalarea în aer liber, poate fi însă utilizat și pentru alimentarea cu hrană a bazinelor interioare mai mari. Hrana nu trebuie să depășească o mărime a granulei de 9 mm. Hrana sub formă de fulgi nu este adevarată. Sunt valabile condițiile menționate în această instrucțiune.

Indicație de siguranță:

Aceste aparat poate fi utilizat de copii începând de la 8 ani și peste această vîrstă precum și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau persoane fără experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu este permis să fie efectuată de copii fără supraveghere.

Copiii sub 8 ani nu trebuie să opereze aparatul.

Eliminare ca deșeu:



În interiorul UE acest simbol indică, că acest produs nu poate fi eliminat cu gunoiul menajer. Respectați prevederile locale privind eliminarea pentru aparate electrice. Acumulatoarele Li-Ion incorporate în aparat trebuie să fie demontate la finalul duratăi de funcționare a acestora și să fie predate la un centru de colectare corespunzător pentru baterii.

Piese / conținut:

1. Rezervor de hrana cu compartiment de păstrare 1a pentru sursă de alimentare și senzor de temperatură
2. Mânere de transport integrate
3. Capac rezervor de hrana cu ghidaj pentru cablu 3a pentru sursă de alimentare și senzor de temperatură
4. Panou solar
5. Balama capac cu blocare
6. Lumină de avertizare pentru lipsa hranei
7. Capac panou de operare
8. Panou de operare
9. Orificiu de aruncare a hranei
10. Protecție contra ploii pentru 9
11. Șuruburi de fixare sub fiecare picior

12. Pornit/oprit: Pornește sau oprește **JBL PROPOND® AUTOFOOD**
13. Buton alimentare manuală
14. Buton cantitate de hrana
15. Buton oră
16. Buton minut
17. Buton setare (confirmare)
18. Simbol oră
19. Simbol profil de hrănire (Feed 1–Feed 24)
20. Simbol cantitate de hrana (vol.)
21. Indicator de temperatură
22. Indicator baterie
23. Indicator timp
24. Unitate pentru temperatură °C sau °F
25. Simbol pentru alimentare solară (SOLAR)
26. Simbol pentru alimentare de la rețea (DC)
27. Comutator de selectare distanță de aruncare

28. Senzor de temperatură
29. Sursă de alimentare
30. Protecție împotriva intervenției în transportorul melcat

Instalare:

1. Scoateți **JBL PROPOND® AUTOFOOD** din ambalajul său și verificați totul dacă este complet. Sursa de alimentare și senzorul de temperatură se află în compartimentul de depozitare (1a) din rezervorul pentru hrana (1).
2. Plasați **JBL PROPOND® AUTOFOOD** pe o suprafață plană la marginea iazului dum-neavastră. Partea din spate cu orificiul de aruncare a hranei (9) trebuie să se afle la o distanță de max. 20 cm de apă. În interesul calității hranei selectați o locație fără acțiuni directă permanentă a razeelor soarelui.
În mod normal este suficientă greutatea aparatului pentru o poziție sigură. În caz că

doriți o fixare suplimentară, la picioarele aparatului se află șuruburi filetate M8 (11), care pot servi de ex. la fixarea de conectori plați din comerț (magazin de bricolaj).

- Deschideți capacul rezervorului de hrănă (3) și scoateți senzorul de temperatură (28) și sursa de alimentare (29) din compartimentul de depozitare (1a). Ghidați racordurile prin orificiul (3a) în capac și legați senzorul și sursa de alimentare cu racordurile corespunzătoare pe partea interioară a capacului. Inversarea este exclusă datorită racordurilor configurate diferit.

Indicație: În caz de luminozitate suficientă panoul solar încarcă acumulatorul astfel încât sunt posibile și hrăniri la cădere noptii fără probleme. Numai toamna sau primăvara devreme, precum și la bazine interioare poate fi posibil să fie necesară încărcarea de la rețea.

- Acum puteți deja umple rezervorul de hrănă (1) al aparatului **JBL PROPOND® AUTOFOOD** cu o hrănă sub formă de granule JBL PROPOND la alegerea dumneavoastră. Vă rugăm să aveți în vedere că în cazul acțiunii îndelungate directe a soarelui pot fi atinse temperaturi ridicate în interiorul rezervorului de hrănă. Acestea pot afecta buna calitate a hranei JBL PROPOND. Într-o astfel de situație este de preferat să umpleți cu mai puțină hrănă.

Programare:

Deschideți capacul (7) al panoului de operare (8) și efectuați programarea în modul următor.

- Pornire:

Apăsați On/off (12) pentru a porni **JBL PROPOND® AUTOFOOD**. Pe ecran apare un afișaj.

- Setarea orei actuale:

Apăsați și mențineți „SET” (17) până când simbolul „Oră” (18) clipește. Apăsați „HR” (15) resp. „MIN” (16) pentru a seta ora resp. minutele. Apăsați „Set” (17) pentru salvare.

- Programați 24 de profiluri de hrănire pe zi:

După ce ora actuală este setată, începe să clipească simbolul profil de hrănire (19) (începând cu „Feed 1”). Stabiliti cu „HR” (15) și „MIN” (16) ora dorită pentru prima hrănire. După aceea stabiliți cantitatea dorită pentru prima hrănire prin apăsarea de mai multe ori pe „Vol.” (20). Cu fiecare apăsare deplasează bara cu o treaptă mai departe. Apăsați „SET” (17) pentru salvare

După aceea începe să clipească „Feed 2”. Programați în același mod al doilea profil de hrănire și toate celelalte până la „Feed 24”.

ATENȚIE: Fiecare hrănire trebuie să aibă loc cel puțin la 5 minute după cea anterioară. Dacă nu este aşa, apare „Error” pe ecran. „Error” apare și dacă hrăririle nu sunt programate în succesiune temporală logică. Exemplu: „Feed 4” nu este voie să fie programată în timp înainte de „Feed 3”.

Dacă trebuie să fie omisă o hrănire, atunci puneți timpul pe - - -

Cu „SET” treceți prin toate setările.

4. Hrănire manuală:
Apăsați butonul „Hrănire manuală” (13) de mai multe ori până la numărul dorit al barei. 3 secunde mai târziu este redată cantitatea setată de hrană.
INDICAȚIE: În acest mod puteți proba cantitățile individuale de hrană pe setare. Pentru fiecare bară melcul de dozare rulează 4 sec. La 10 bare deci în total 40 sec.
5. Senzor-lipsă hrănă:
JBL PROPOND® AUTOFOOD dispune de un senzor, care dispune clipirea unei lămpii de avertizare (6) pe capac în cazul lipsei hranei. 60 secunde după ce este completată hrana și a fost închis capacul, lampa de avertizare se stinge.
6. Distanță de aruncare a hranei:
Selectați pe comutatorul de selecție (27) distanța aproximativă pentru hrană: Poziția 0,5 M: Hrana este aruncată la cca. 0,5 până la 1 m distanță.
Poziția 1 M: Hrana este aruncată la cca. 1 până la 1,5 m distanță.
7. Indicator de temperatură:
În funcție de plasarea senzorului temperatura apei sau a aerului poate fi afișată. Țineți apăsat simultan „HR” și „MIN” pentru 3 secunde, pentru a schimba de pe °C pe °F.

Întreținere:

- ⚠️ În cazul tuturor lucrărilor la aparat scoateți mai întâi ștecherul din priză și opriți aparatul cu tasta Pornit/Opri (12).**
1. Praf și corperi străine:
Înlăturați depunerile de praf de pe carcasa și de pe panoul solar al **JBL PROPOND® AUTOFOOD** cu o lavetă umedă. Păstrați permanent panoul solar liber de corperi străine mari, ca de ex. frunze căzute, etc.
 2. Îndepărarea abraziunii de hrană din interior:
Recomandă să se exploateze complet gol complet o dată pe sezon (în caz că este necesar, și mai des), **JBL PROPOND® AUTOFOOD** și să se îndepărteze depunerea de hrană din interiorul rezervorului cu ajutorul unui aspirator de praf.
Datorită solicitării mecanice a particulelor de hrana la aruncare, se pot depozita pe discul de aruncare și în interiorul camerei de aruncare abraziuni de hrană. Îndepărtați capacul orificiului de aruncare a hranei (9). Desfaceți șurubul (SW 10) de pe discul de aruncare și ridicați-l. Curățați capacul, discul de aruncare și camera de aruncare cu o pensulă puternică. Asamblați din nou totul în succesiune inversă.
 3. Înlocuirea pachetului de acumulatoare-Li:
Acumulatorul cu Li poate fi înlocuit la finalul duratei sale de funcționare. Pentru acesta este necesară expedierea întregului aparat la departamentul de service al JBL GmbH & Co. KG.
 4. Înlocuire panou solar:
Panoul solar poate fi înlocuit de asemenea la finalul duratei sale de funcționare. Pentru acesta este necesară expedierea întregului aparat la departamentul de service al JBL GmbH & Co. KG.

Date tehnice:

JBL PROPOND® AUTOFOOD:

Suprafață de teren necesară	Min. 38 x 38 cm
Volum rezervor	Cca. 25 L
Număr de hrănire / zi	24
Durată / hrănire	1 x 4 sec – 1 x 40 sec.
Distanță de aruncare	Cca. 0,5 m; cca. 1 m
Tip protecție	IP44
Clasa de protecție	III (tensiune mică de siguranță)
Pachet de baterii Li-Ion	7,4 V; 7200 mAh
Panou solar	326 x 210 mm
Putere max.	10 W
Opț. Intensitate curent	1 A
Temperatură de lucru	-20 până la +60 °C

Sursă de alimentare:

Tip protecție	IP20
Primar	100–240 V; 50 / 60 Hz
Secundar	DC 12 V; 1,0 A
Cablu secundar	5 m
Ştecher secundar	DC 5,5 x 2,1

Senzor de temperatură:

Cablu	3 m
Ştecher	DC 3,5 x 1,3
Domeniu de măsurare	-10- +50 °C (14-122 °F)
Precizie de măsurare	+/- 0,5 °C
Pași de afișare	0,1 °C

Garanția producătorului

Pe lângă pretențiile legale ale clientului față de vânzător privind livrarea unei mărfuri fără defecte garanția constă și nu se limitează la pretențiile legale privind defectele din § 437 din Codul Civil German.

Noi, JBL GmbH & Co. KG Dieselstr. 3, 67141 Neuhofen, Germania preluăm pentru aparatele menționate în cele ce urmează față de clientul final o **garanție de 2 ani de la data achiziției** privind lipsa defectelor și capacitatea de funcționare.

În afară de aceasta oferim clientului final după înregistrarea cu succes a produsului în decursul perioadei de **garanție** legală de doi ani pe

<https://www.jbl.de/productguarantee/>

o garanție extinsă de 4 ani pentru aparat de la data achiziției.

JBL PROPOND® AUTOFOOD

La alegerea noastră garanția cuprinde reparația **prin înlocuire (livrare gratuită a unui produs echivalent) sau repararea acestuia conform cerințelor tehnice.**

Pentru piesele reparate sau înlocuite în baza garanției este valabilă perioada de garanție rămasă.

Garanția nu include despăgubirea de daune indirecte sau directe.

Garanția este valabilă exclusiv pentru vânzări către **clienți din Uniunea Europeană.**

Garanția se anulează, dacă produsul nu a fost montat, întreținut sau curățat în mod profesional de către client sau de către terțe părți, dacă a fost deteriorat intenționat precum și dacă a fost modificat în orice mod neconform cu destinația acestuia.

În perioada de garanție adresați-vă către comerciantul dumneavoastră prin prezenta-re unei dovezi de achiziție valabile sau contactați-ne la

<https://www.jbl.de/support/>

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstr. 3
67141 Neuhofen
+49(0)6236 41800

Importator: Kronstil Aquaristik srl, Brasov, str. Narciselor, nr.15, tel 0268 545685